



CoFix Klemmhalter

Wirtschaftlich, umweltfreundlich,
handwerkergerecht und arbeitssicher





CoFix Klemmhalter

Wirtschaftlich, umweltfreundlich, handwerkergerecht und arbeitssicher

Zur mechanischen Befestigung von vorkonfektionierten **NOVOtan DA-F Abdichtungsplanen** kommen zweckmäßig die **CoFix Klemmhalter** für rasches und sicheres Arbeiten am Flachdach zum Einsatz.


Die zweiteilige Ausführung gewährleistet einen sicheren und **perforationslosen** Verbund mit dem Untergrund, besonders, wenn bei Leichtdachausführungen die Konstruktion keine Kiesauflast zulässt.

Die Verlegeweise:

Die genaue Stückzahl wird nach einem vollständig ausgefüllten Datenaufnahmeblatt durch eine **Windlastberechnung** ermittelt. Hierbei wird in Flächen-, Rand- u. Eckbereich unterschieden. In jedem Fall beträgt der Abstand der **CoFix Klemmhalter** 10 cm von der Traufe oder Attika. Es dürfen nur Befestigungsmittel mit einer Systemprüfung verwendet werden. Die Befestigung an der Dachkonstruktion erfolgt mit geeigneten Schrauben und Schraubern (siehe Montagefolge).

Wichtig: Schrauben fest anziehen, bis der Klemmhalterunterteller satt am Untergrund aufliegt und richtig fest ist. Der Klemmhalterunterteller darf sich jedoch nicht bauchen! Weiters darf der **CoFix Klemmhalter** nicht im Bereich der Schweißnaht gesetzt werden!

Schematische Darstellung (Bsp.):

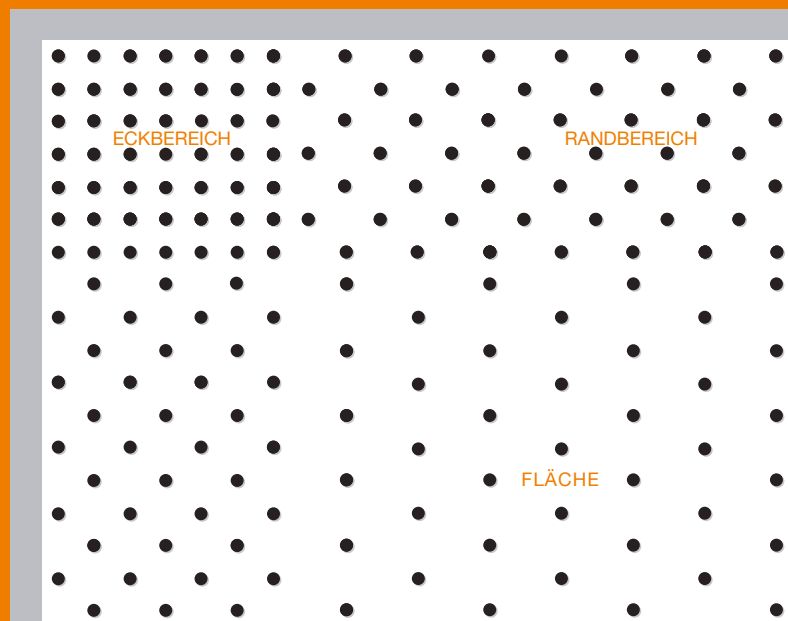


10 cm

10 cm

MONTAGEFOLGE
der CoFix Klemmhalter



Befestigung der Klemmhalterunterteller mit geeigneten Schrauben und Schraubern

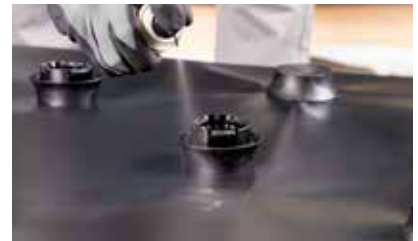

Ausbreiten der NOVOTAN DA-F Abdichtungsplane und besprühen der Klemmhalteroberteile oder der Abdichtungsplane über den Bereich des Klemmhalteruntertellers mit dem mitgelieferten Silikonspray



Setzgerät mit aufgenommenen Klemmhalteroberteil über den Klemmhalterunterteller sorgfältig zentrieren und mittels Druck und Körpereinsatz von oben aufpressen bis es einrastet



Die Klemmhalteroberteile können auch per Hand aufgedrückt werden. Hierzu sind die Klemmhalteroberteile ebenfalls sorgfältig über den Klemmhalterunterteller zu zentrieren und aufzudrücken bis sie einrasten



Zum Abziehen der Klemmhalteroberteile ist der Demontageschlüssel zu verwenden. Nach der Demontage dürfen die Klemmhalteroberteile nicht mehr verwendet werden