



Wirtschaftlich, umweltfreundlich, handwerkergerecht und arbeitssicher:  
**COiT Klemmhalter**



OBERTEIL ▶



KLEMMKAPPE ▶



UNTERTELLER ▶



# COiT

Klemmhalter für NOVotan Dachplanen

Kalzitstraße 3  
4611 Buchkirchen

Telefon: 0 72 43 / 52 3 20  
Fax: 0 72 43 / 52 3 20-20  
office@coverit.at

**MONTAGEFOLGE**  
der COiT Klemmhalter  
nach DIN 7864

## COiT KLEMMHALTER

**Wirtschaftlich, umweltfreundlich, handwerkergerecht und arbeitsicher**

Zur mechanischen Befestigung von vorkonfektionierten NOVotan-Dachplanen kommen zweckmäßig die **COiT-Klemmhalter** für rasches und sicheres Arbeiten am Flachdach zum Einsatz.

Die **dreiteilige Ausführung** gewährleistet einen sicheren und perforationslosen Verbund mit dem Untergrund, besonders, wenn bei Leichtdachausführungen die Konstruktion keine Kiesauflage ermöglicht.


## Die Verlegeweise:

Bei Gebäuden bis zu einer Höhe von 10 Metern wird die konfektionierte Abdichtungsplane in der **Fläche** mit **3.33 Stück pro Quadratmeter** befestigt, wobei jede zweite Reihe versetzt werden muß. Der **Randbereich** wird mit der **doppelten Anzahl** an COiT-Klemmhaltern entsprechend gesichert. Die **Ecken** werden mit **4-facher** Befestigung ausgeführt.


Die genaue Stückzahl wird durch eine Windlastberechnung ermittelt. Hierbei dürfen nur Befestigungsmittel mit einer Systemprüfung verwendet werden. In jedem Fall beträgt der Abstand der COiT-Klemmhalter 10 cm von der Traufe oder Attika.

Die allgemein gültige Verlegerichtlinie entnehmen Sie bitte der Verlegeskizze. Für die objektbezogene Verlegeweise stellen wir gerne entsprechende COVERIT-Verlegeskizzen bei.

Die Befestigung an der Dachkonstruktion erfolgt mit geeigneten Schrauben und Schraubern. Materialbedingt erleichtert ein Einlegen der Klemmkappen in Wasser das Aufdrücken auf den COiT-Unterteller (siehe Montagefolge).

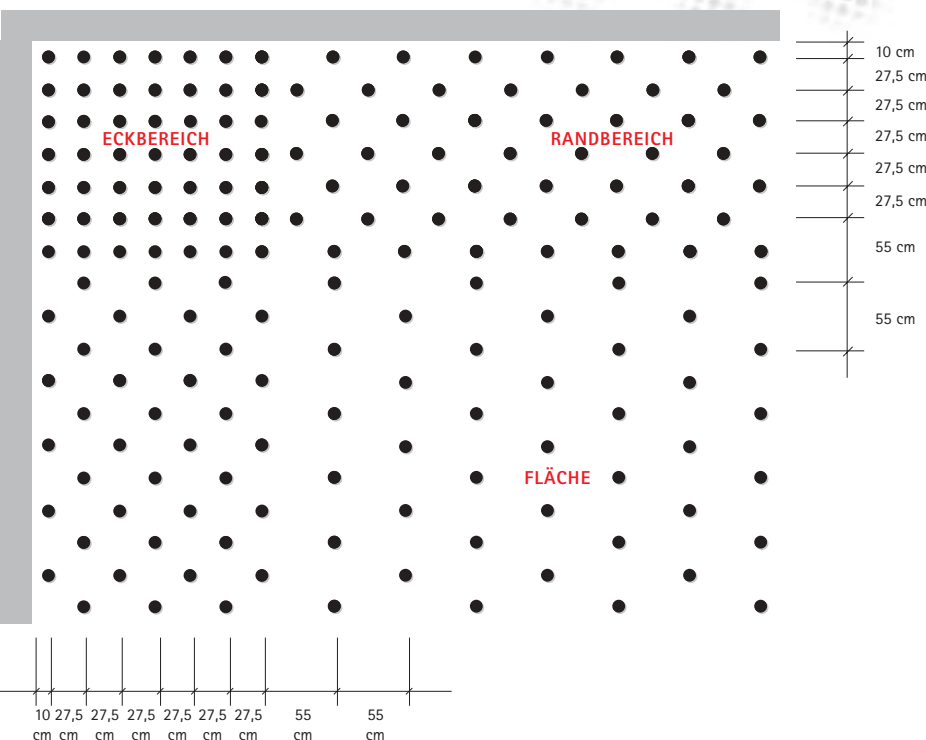

Befestigung der Klemmhalter-  
unterteller mit geeigneten  
Schrauben und Schraubern

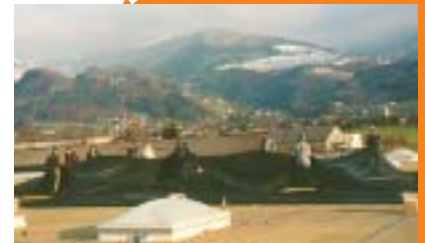


Ausbreiten der NOVotan  
Kautschuk-Pläne



Klemmkappen aufdrücken  
**Tip:** Kappen vorher in  
Wasser einlegen!



Aufdrücken der COiT-  
Klemmhalter-Oberteile

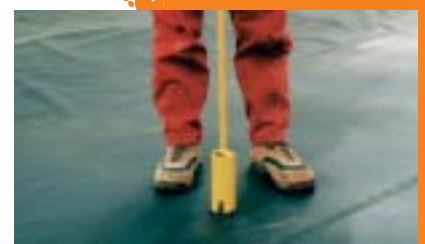

Festdrehen der Klemmhalter  
mit dem COiT-Spezienschrauber